


Austausch der Auslösekappe AK54 an BTZ-2 und BCF-2

Auslösekappe austauschen


Ausgangszustand: Sicherheitseinrichtung ausgelöst und Ventil geschlossen

1. Arretierzylinder mit Auslösekappe abschrauben.
2. Auslösekappe abschrauben.
3. Neue Kappe auf Arretierzylinder aufschrauben.

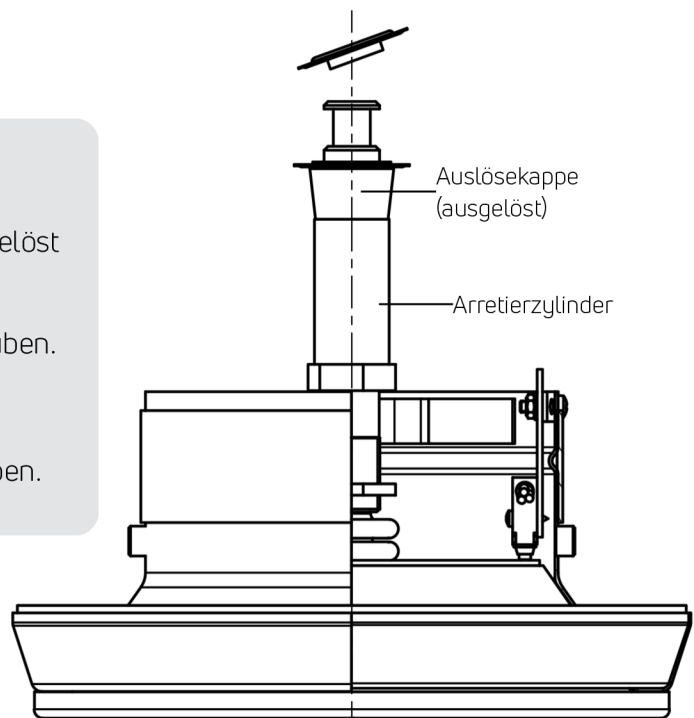

Sicherheitseinrichtung montieren

1. Ventil mit Zeige- und Mittelfinger der einen Hand am Mittelkreuz festhalten.
2. Rückschlagsperre mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand zusammendrücken.
3. Achsbolzen mit dem Daumen vollständig nach unten drücken.
4. Ventilteller in Richtung Gehäuse drücken und in dieser Position feststellen
5. Auslöseeinheit montieren.
6. Gewünschte Spaltbreite S durch Drehen des Arretierzylinders einstellen.

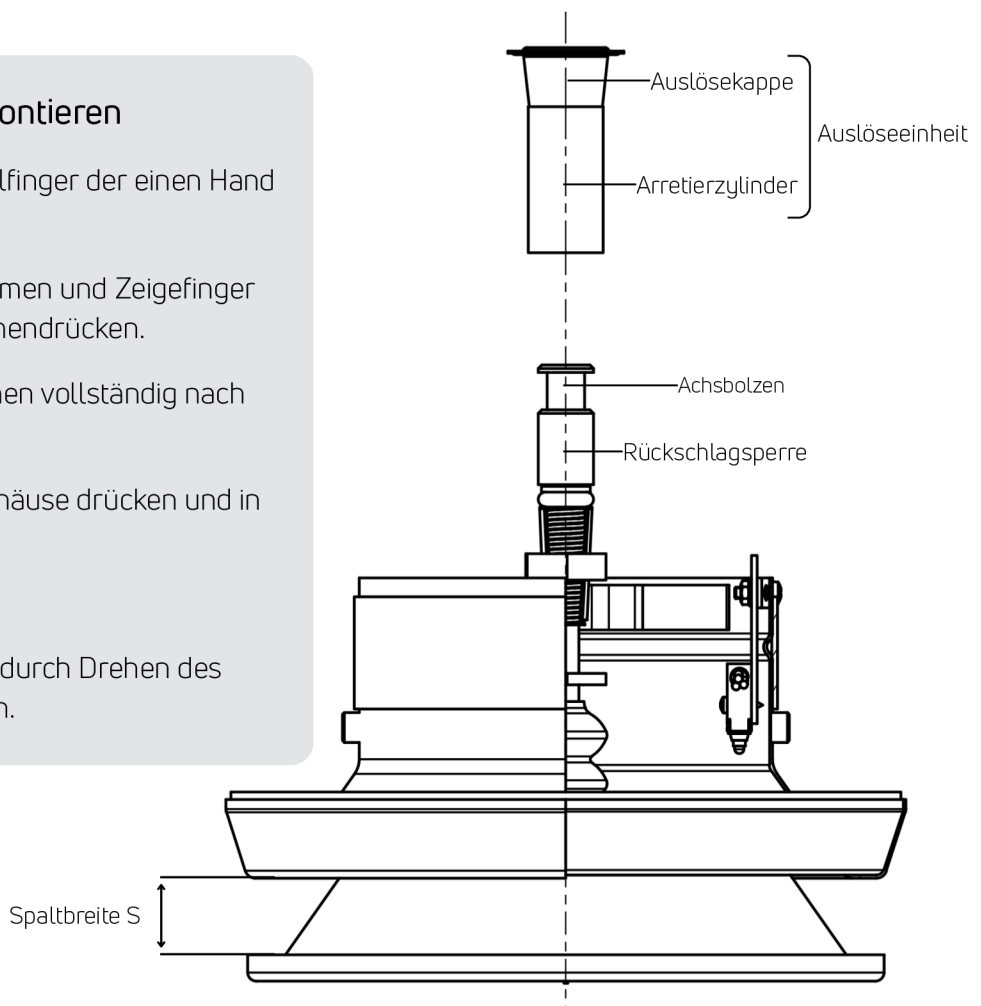

Änderungen vorbehalten-Stand 09/26